

1. はじめに

この取扱説明書は DYNATAP D-5200 DIN TYPE ハウジングを DIN レールから取外す為の工具 1891954-1 の取扱いについて説明するものです。

作業の前に必ず本説明書をお読みください。

2. 適用製品

X-1903146-X DYNATAP D-5200 DIN TYPE

3. 外形寸法と重量

重量: 約 6g

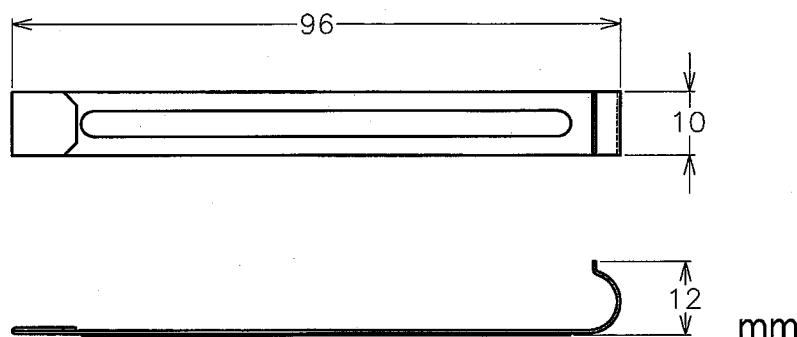


Fig.1

4. 使用手順 FIG.2 参照

- 1) ハウジング、使用する工具の型番を確かめます。
- 2) ハウジングのフック部分に取外し工具の先端をかけて、取外し工具を引きます。
- 3) DIN レールからハウジングのフックが外れます。フックは上側の2箇所又は、下側の2箇所を外せば DIN レールからハウジングを取外せます。

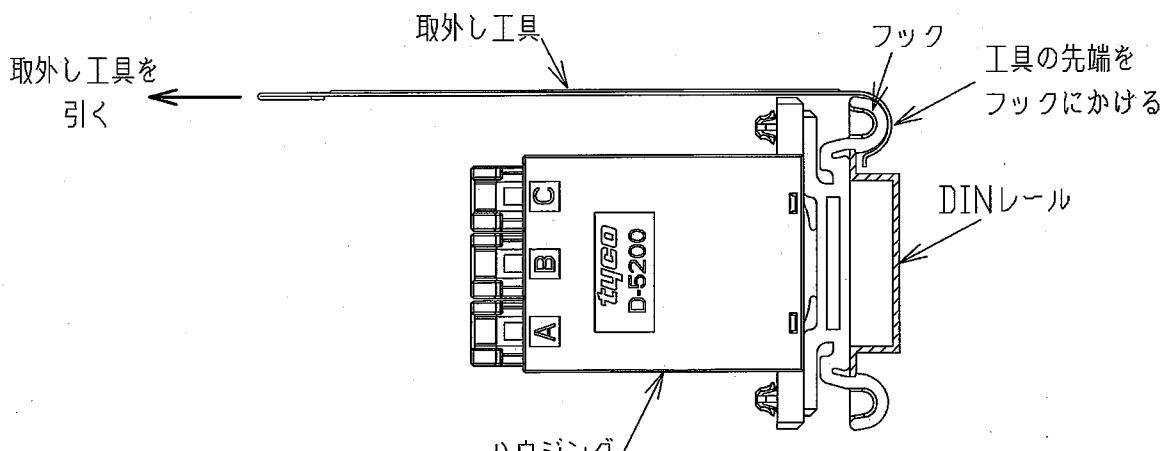


Fig.2

5. 日常の保守管理

工具使用後は清潔で柔らかな布で拭き、清潔で乾燥した場所に保管して下さい。