



BETRIEBSANLEITUNG

(ERGÄNZUNG ZUR BETRIEBSANLEITUNG 412-94334)

Freischaltung Kundenspezifischer Barcode

RBK ILS PROCESSOR MK 4

TE P/N 529535-2

Dokumentennummer: 412-94340 Rev. A

TE PN: 5-744017-8

Sprache: de (Original)

Herausgeber

TE Connectivity Germany GmbH
Ampèrestr. 12–14
64625 Bensheim
Germany

Copyright

©2016 TE Connectivity Gesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeine Hinweise

- Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.
- Alle Rechte bei TE Connectivity (TE), auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
- Auf der Titelseite ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.
- Die Originalbetriebsanleitung wurde in deutscher Sprache erstellt.



Inhaltsverzeichnis

1	Revisionen	2
1.1	Revisionsverlauf	2
2	Einleitung	3
2.1	Zu dieser Betriebsanleitung	3
2.1.1	Gewährleistungsansprüche, Haftung	3
2.1.2	Service	3
3	Funktionsbeschreibung	4
3.1	Freischaltung des Kundenspezifischen Barcode	4
3.2	Arbeiten mit dem Kundenspezifischen Code.....	5
4	Kundendienst, EMEA Service Hotline	6

1 Revisionen

1.1 Revisionsverlauf

Rev.	Datum	Beschreibung	Name
A	27.09.2016	Ersterstellung	Klaus Traiser

Tabelle 1: Revisionsverlauf

2 Einleitung

2.1 Zu dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt die Freischaltung eines Kundenspezifischen Barcode.

Daher muss jeder, der mit der Freischaltung des Barcode berechtigt ist, diese Betriebsanleitung kennen und beachten.

Die Betriebsanleitung muss ständig bei der Maschine verfügbar sein.

Diese Betriebsanleitung gilt für folgendes Produkt der Firma TE Connectivity:

RBK-MK4 PN 529535-2

2.1.1 Gewährleistungsansprüche, Haftung

Die Firma TE Connectivity lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch Nichtbeachten von Hinweisen an der Maschine oder in der Betriebsanleitung entstehen.

Eigenmächtige Umbauten an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

2.1.2 Service

Für weitere Informationen und zur technischen Unterstützung wenden Sie sich bitte an den TE Connectivity Kundendienst.


Anschriften, siehe Kapitel 4.

3 Funktionsbeschreibung

Durch die Freischaltung des Kundenspezifischen Barcode, wird gewährleistet, dass der RBK-MK4 Prozessor den Kundenspezifischen Barcode einlesen kann und anschließend der entsprechende schon programmierte Prozess im RBK-MK4 gestartet wird.

3.1 Freischaltung des Kundenspezifischen Barcode

- 1 Melden Sie sich mit dem Level „Maintenance“ an.
- 2 Wählen Sie das Menü „Einstellungen“ an.
- 3 Geben Sie im Eingabefeld Ihren mitgelieferten Kundencode im Feld „Custom Code“ ein. (siehe Bild)

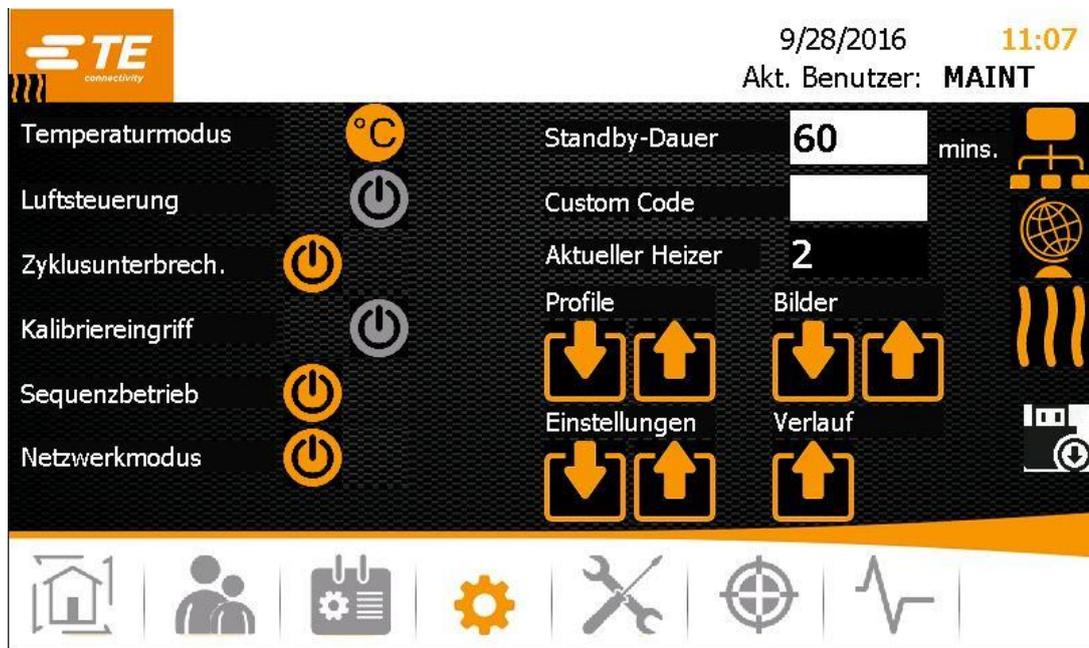


- 4 Nach Eingabe des Kundenspezifischen Codes ist die Freischaltung erfolgt.

3.2 Arbeiten mit dem Kundenspezifischen Code

Voraussetzung:

Alle Prozesse die über einem Barcode aufgerufen werden sollen, müssen zuvor auf dem RBK-MK4 programmiert sein.

- 1 Wählen Sie das Menü „Prozess Auswahl“. (siehe Bild)

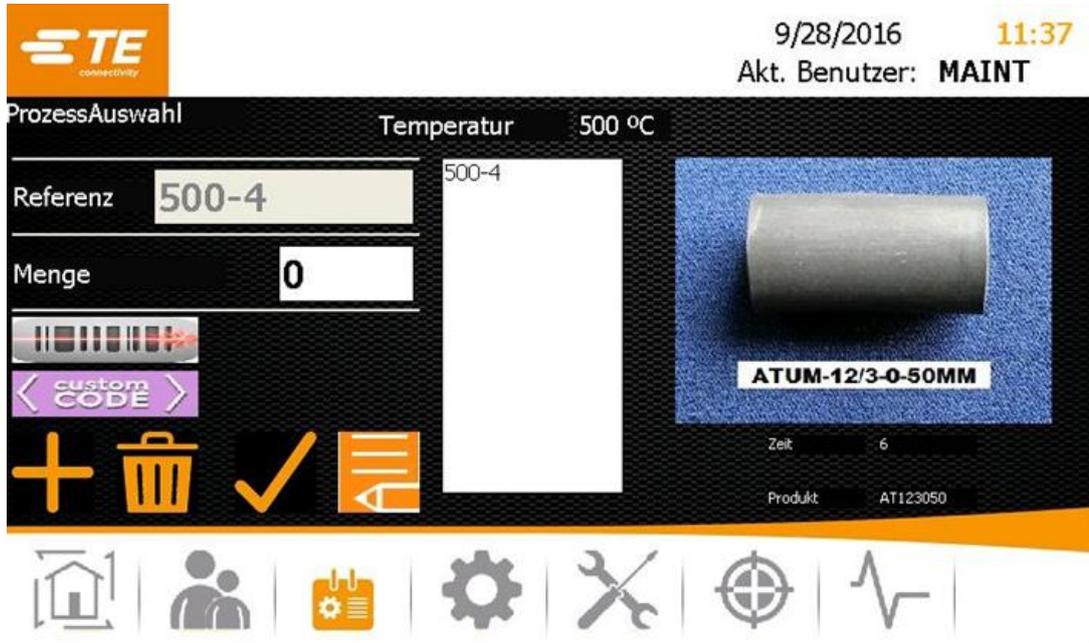

- 2 Betätigen Sie die Taste „Custom Code“
- 3 Es erscheint ein grünes Feld in dem der Cursor blinkt.
Wenn der Cursor im grünen Feld nicht blinkend sichtbar ist, grünes Feld kurz anwählen.
- 4 Der Barcode kann nun mit einem Scanner eingelesen werden.



4 Kundendienst, EMEA Service Hotline

Für Servicefragen oder technische Hilfestellungen können Sie uns kontaktieren:

Bürozeiten:

Montag - Donnerstag	8:00 - 16:00 Uhr
Freitag	8:00 - 14:00 Uhr
Tel.	+49 (0) 6151 607 -1518

E-mail Kontakt:

EMEA Field Service Hotline:	TEFE1@te.com
EMEA Hand Tool Repair:	TEFE2@te.com
EMEA Wear & Spare Parts:	TEFE3@te.com
EMEA Field Service Administration:	TEFE4@te.com

Adresse:

TE Connectivity Germany GmbH
c/o Schenck Technologie- und Industriepark GmbH
Landwehrstr. 55 / Gebäude 83
64293 Darmstadt
Deutschland

Bitte beachten Sie, dass das Personal der EMEA-Service-Hotline Deutsch und Englisch spricht.

Zusatzinformationen und Kontaktdaten können ebenso im Internet gefunden werden.

Besuchen Sie uns: <http://tooling.te.com/>

TE Connectivity Germany GmbH

a TE Connectivity Ltd. Company
Ampèrestr. 12–14
64625 Bensheim / Germany
Phone +49-6251-133-0
Fax +49-6251-133-1600

www.te.com

Tyco Electronics AMP GmbH certified acc. ISO 14001 and ISO/TS 16949:2002

© 2016 TE Connectivity Germany GmbH a TE Connectivity Ltd. company. All rights reserved.

TE Connectivity and TE connectivity (logo) are trademarks.
Other products, logos and company names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

412-94340 Rev. A / 16-10-06