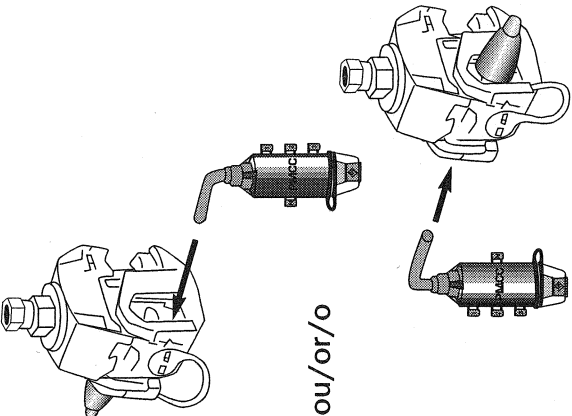
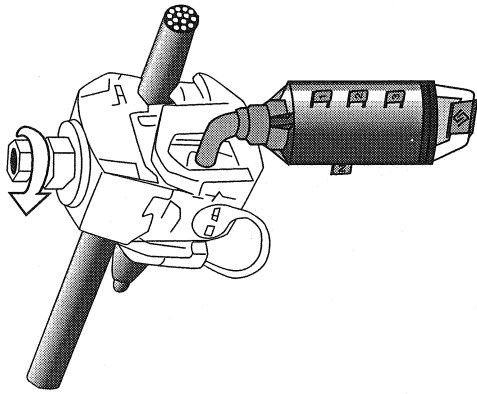
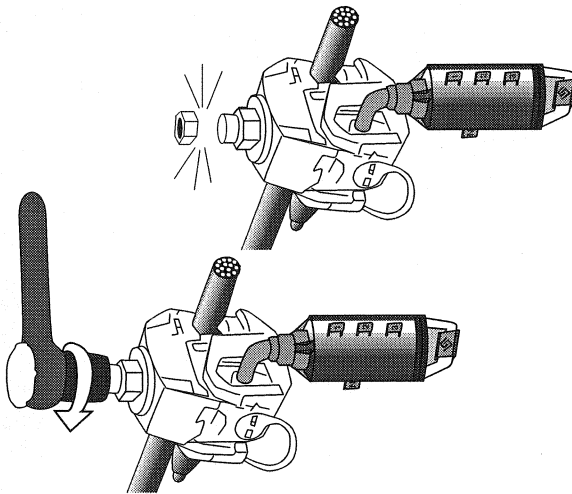
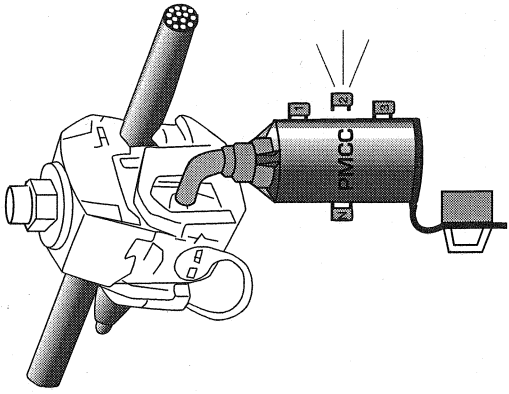


SIMEL

PMCC

Notice de mise en œuvre
Installation instructions
Instrucciones de implantación

- Prise de mesure et de mise en court-circuit
- Plug for short circuiting the line
- Toma de puesta en cortocircuito

 <p>ou/or/o</p>			
<p>1 - Introduire à fond dans le capuchon la prise PMCC, du côté dérivé d'un connecteur à perforation d'isolant KZ2 type CBS/CT.</p>	<p>2 - Mettre le connecteur sur le câble principal et presser la vis à la main.</p>	<p>3 - Serrer avec une clé à douille H13 jusqu'à rupture de la tête fusible.</p>	<p>4 - Repérer le conducteur sur lequel est monté le connecteur à l'aide des languettes détachables.</p>
<p>1 - Insert fully the PMCC plug into the branch side of KZ2 IPC type.</p>	<p>2 - Install the connector on the main cable and tight the screw by hand.</p>	<p>3 - Finish tightening with a H13 socket wrench until the bolt head shears off.</p>	<p>4 - Identify the conductor on which the connector is installed by breaking the right mark.</p>
<p>1 - Introducir a fondo en el capuchón la toma PMCC por el lado del derivado en el conector a perforación de aislamiento tipo KZ2.</p>	<p>2 - Situar el conector sobre el cable principal y preapretar a mano.</p>	<p>3 - Apretar con una llave de casquillo H13 hasta la rotura de la cabeza fusible.</p>	<p>4 - Indicar el conductor sobre el cual está montado el conector eliminando la lengüeta correspondiente.</p>