


Outils de préparation des câbles HTA

EV

	Code	pn
EV 2000 :	025843	1390622-1
EV 50-95 :	003617	716542-1
EV150-240 :	003618	716543-1

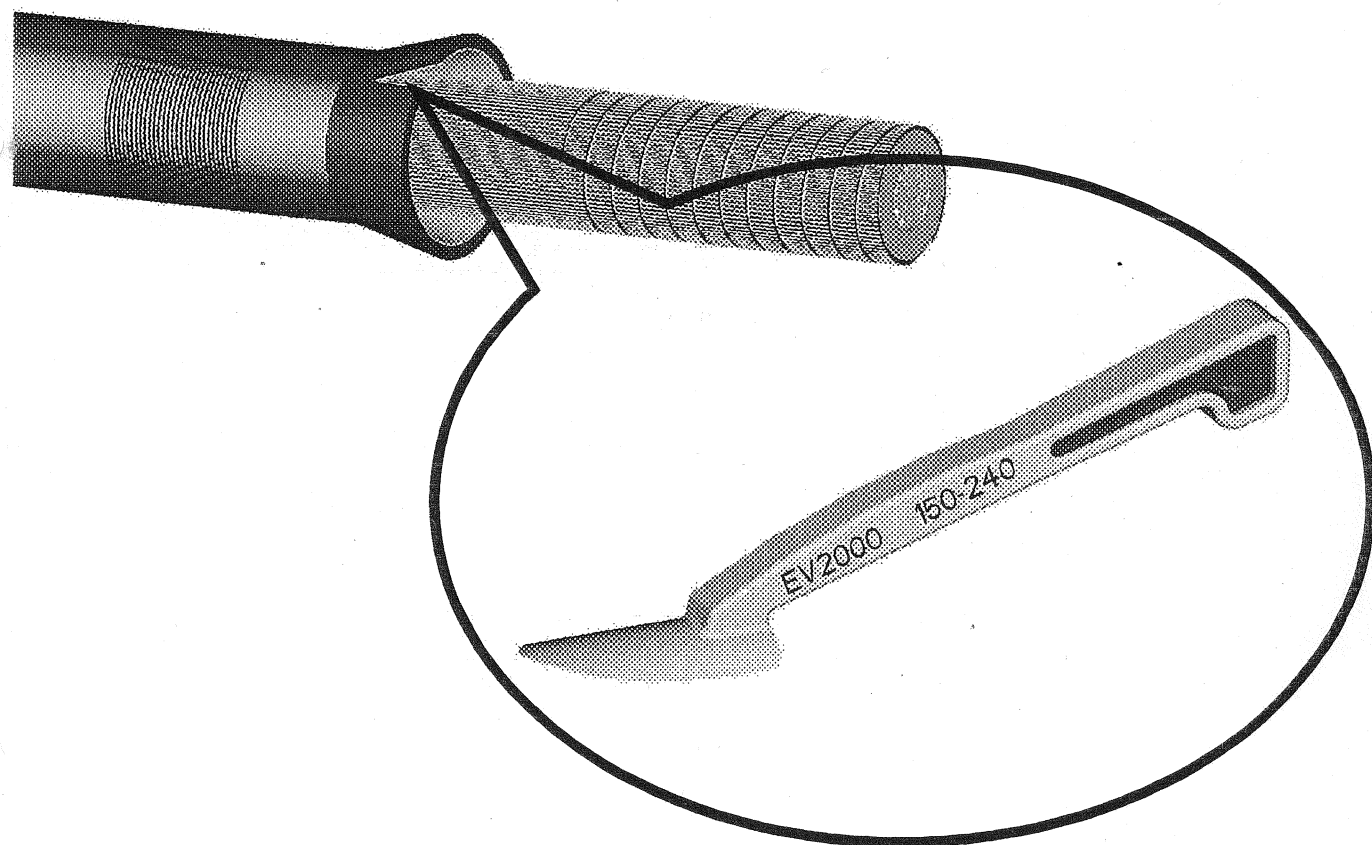


Trois évaseurs pour écarter la gaine et permettre l'introduction de la prise d'écran

Mise en oeuvre

EV

EV 2000 :	pour câble 2000 de section 150 et 240 mm ²
EV 50-95 :	pour câble NFC33223 de section 50 et 95 mm ²
EV 150-240 :	pour câble NFC 33223 de section 150 et 240 mm ²

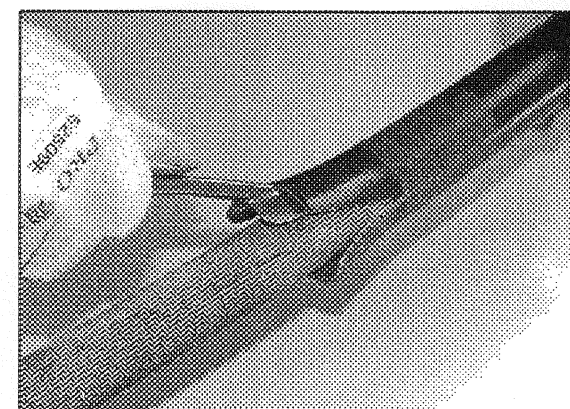

- Présenter l'outil EV 2000 sur le câble
- Introduire jusqu'à la garde puis soulever
- Répéter pour évaser tout autour du câble