

1. INTRODUCTION

1.1. Présentation du produit

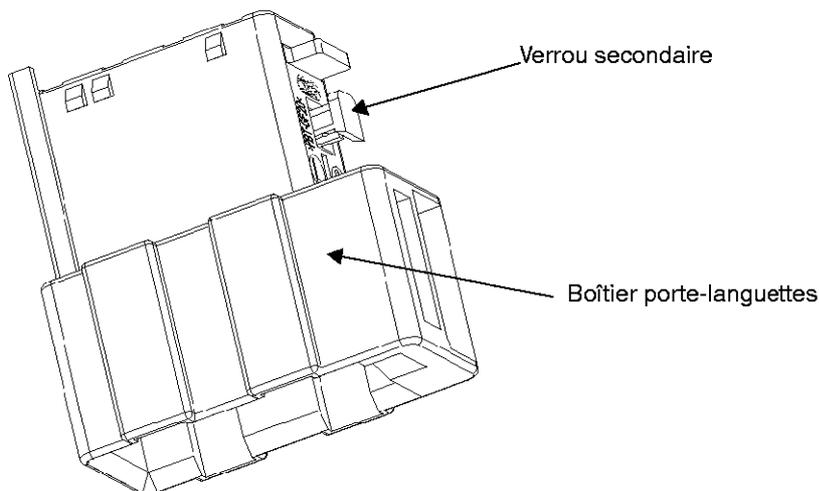


Figure 1

Ce produit se compose d'un boîtier principal et d'un verrou secondaire (jaune).
Celui-ci est livré en position prémonté les contacts utilisés sont des languettes JPT.

2. REFERENCES DES PRODUITS

2.1. Référence

Désignation	Matière	Couleur	Référence	
			module A	module B
Porte languettes 8 voies	PBT 20% FV	Noir	1-953857-1	1-953857-2
		Blanc	1-953857-3	1-953857-4

REMARQUE Pas de détrompage mécanique.

2.2. Référence de la contrepartie AMP

144172-x.

2.3. Référence du couvercle

144170-1

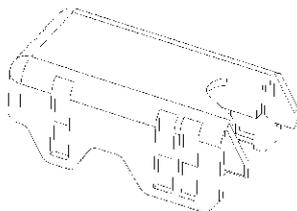


Figure 2

2.4. Référence des contacts utilisés

- Languettes JPT 2.8 X 0.8 gamme 0 réf. 185021-1
- Languettes JPT 2.8 X 0.8 gamme 1 réf. 185022-1

2.5. Référence de l'outil d'extraction d'une languette

Outil standard JPT AMP.

3. SERTISSAGE DU CONTACT

Voir spécification languette JPT.

4. CABLAGE

4.1. Insertion des languettes

Présentation de la languette

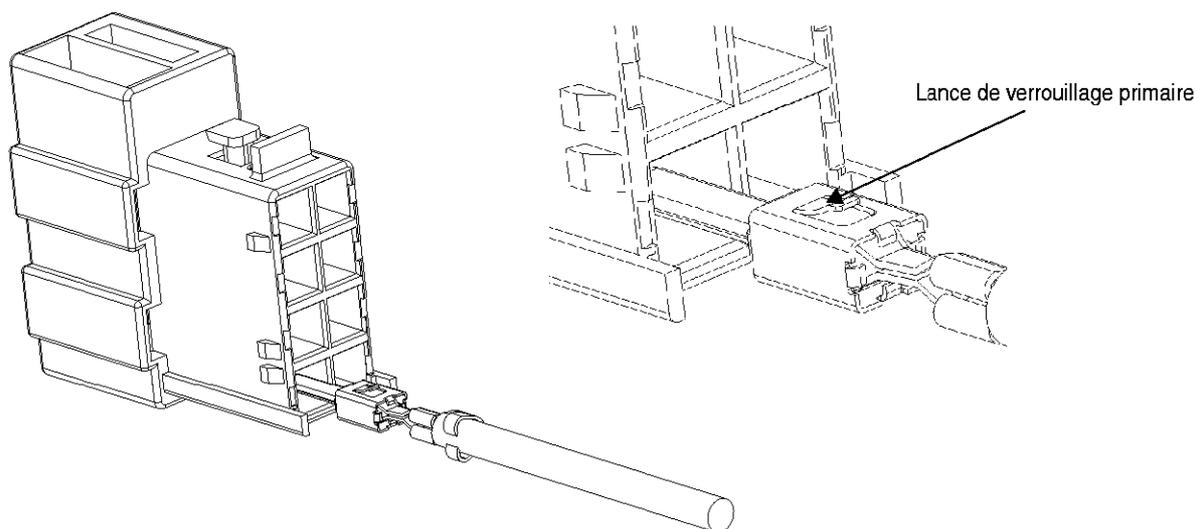


Figure 3

Verrouillage de la languette

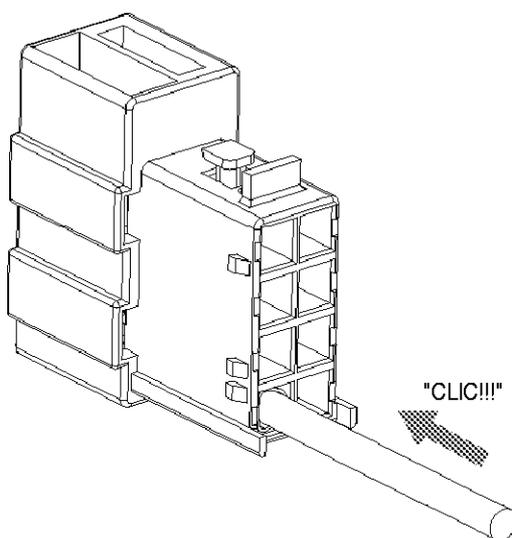


Figure 4

4.2. Double verrouillage des languettes

Une fois toutes les languettes en bonne place,
pousser le verrou secondaire

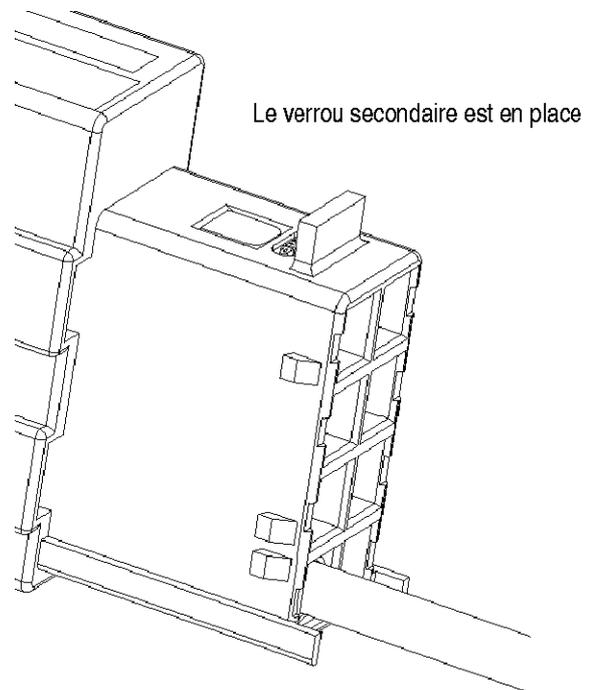
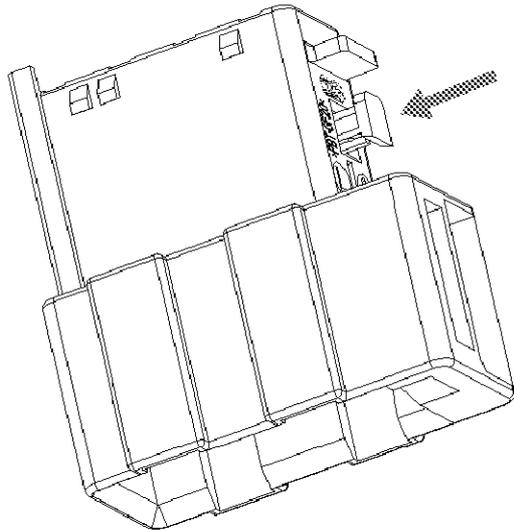


Figure 5

4.3. Démontage d'une languette

4.3.1 Désactivation du double verrouillage de la languette

Avec un tournevis remettre en position prémonté le verrou secondaire

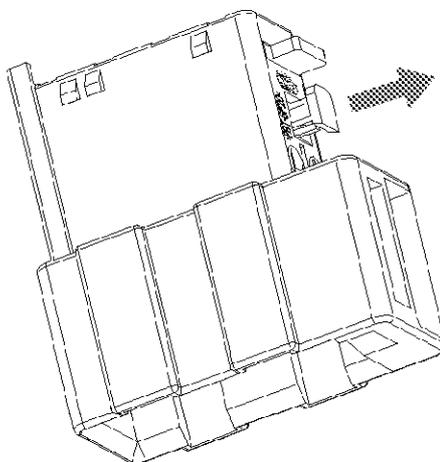


Figure 6

4.3.2 Introduire l'outil de démontage contact (réf. 968107) dans le boîtier pour désactiver la lance de verrouillage contact et tirer sur le fil


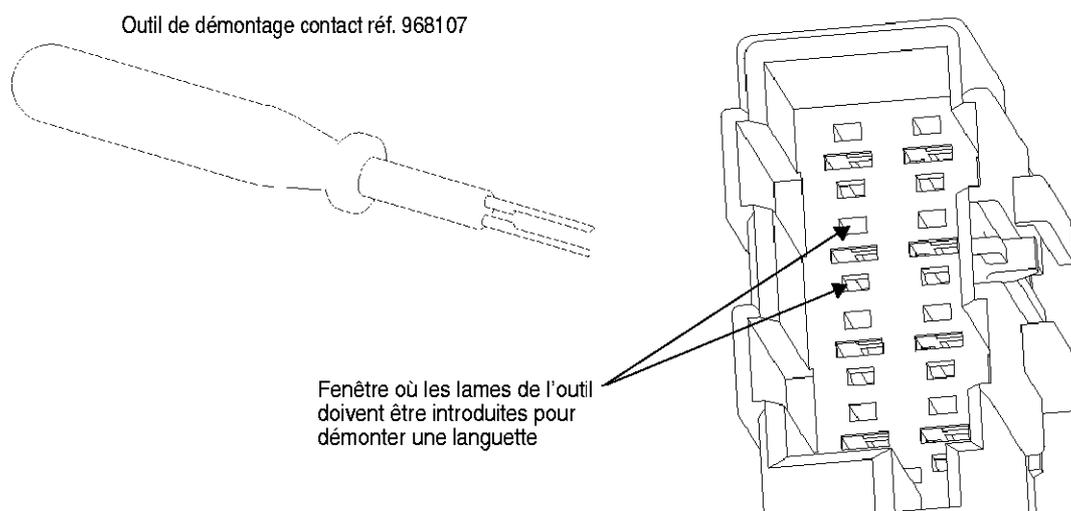


Figure 7

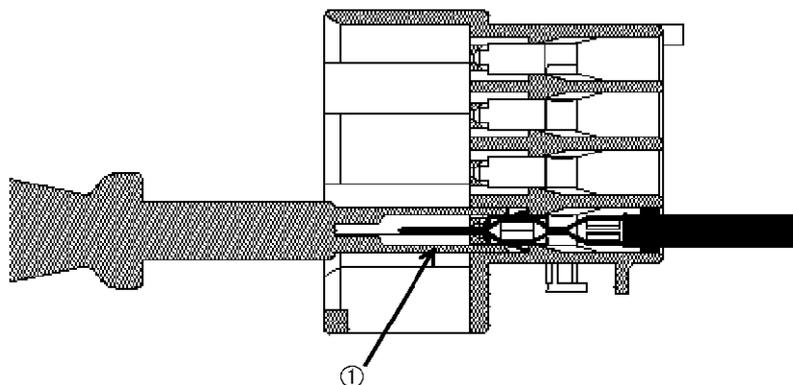

Amener l'outil jusqu'en buté.
 Les lames de l'outil ① font défléchir les lances de verrouillage ② primaire de la languette.

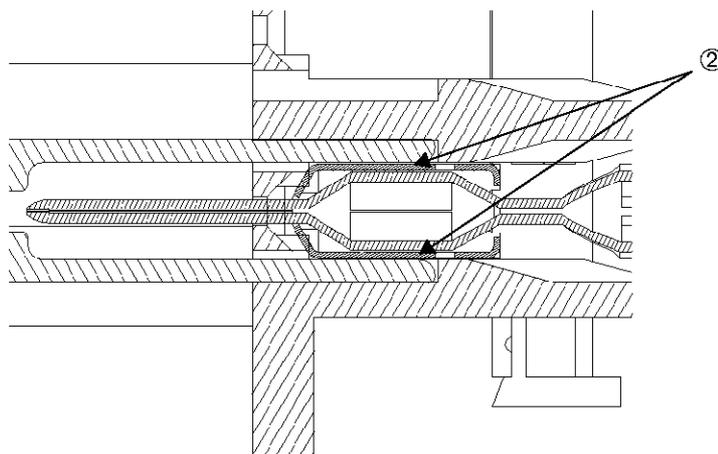


Figure 8

Le contact peut alors être retiré de son alvéole

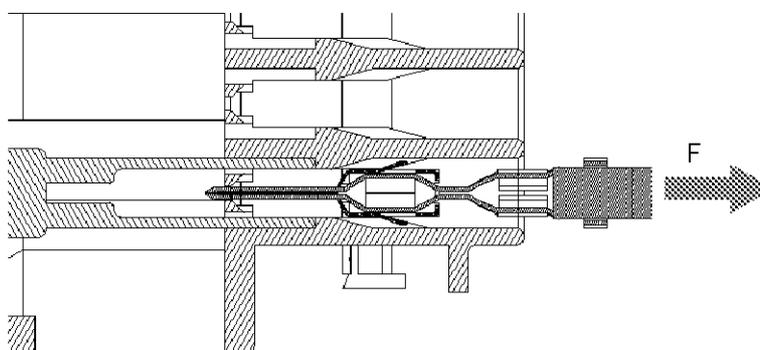


Figure 9

5. EQUIPEMENT DE TEST DU PORTE-LANGUETTES

Défini par PSA.

6. MONTAGE SUR VEHICULE

Le porte languette se fixe sur le véhicule grâce à une agrafe de type "CPIO".